PENTING!
Harap baca petunjuk penggunaan ini sebelum anda menggunakan produk.

HI-COOK®
Masak dimana & kapan saja



Daftar Isi:

Spesifikasi 1
Komponen 2
Petunjuk Keselamatan 2
Persiapan Sebelum Penggunaan 2
Cara Penggunaan 3
Petunjuk Pemeliharaan 4
Diagnosa Masalah 4

Petunjuk Penggunaan

HI-COOK Kompor Induksi
Model: IC-03

Spesifikasi

MODEL
IC - 03

KEKUATAN
600 - 1000 Watt

TEGANGAN
220 - 240 Volt

FREKUENSI
50 - 60 Hz

DIMENSI
280 x 350 x 67 mm


BERAT PRODUK
1,7 Kg

Customer Service:
Pergudangan Prima Center 2 Blok D No. 11
Jl. Pool PPD Pesing Poglar No. 2
Jakarta Barat 11710, INDONESIA.
Phone: +62 21 2903 0961 Fax: +62 21 2903 0962
www.hi-cook.co.id
Jam kerja: Senin-Jumat (08.00 - 16.00)
Sabtu, Minggu dan Hari Raya Tutup

No. Reg. Manual & Garansi:
IMKG.2700.12.2020

Diimpor oleh:
PT HI-COOK INDONESIA, JAKARTA

Komponen

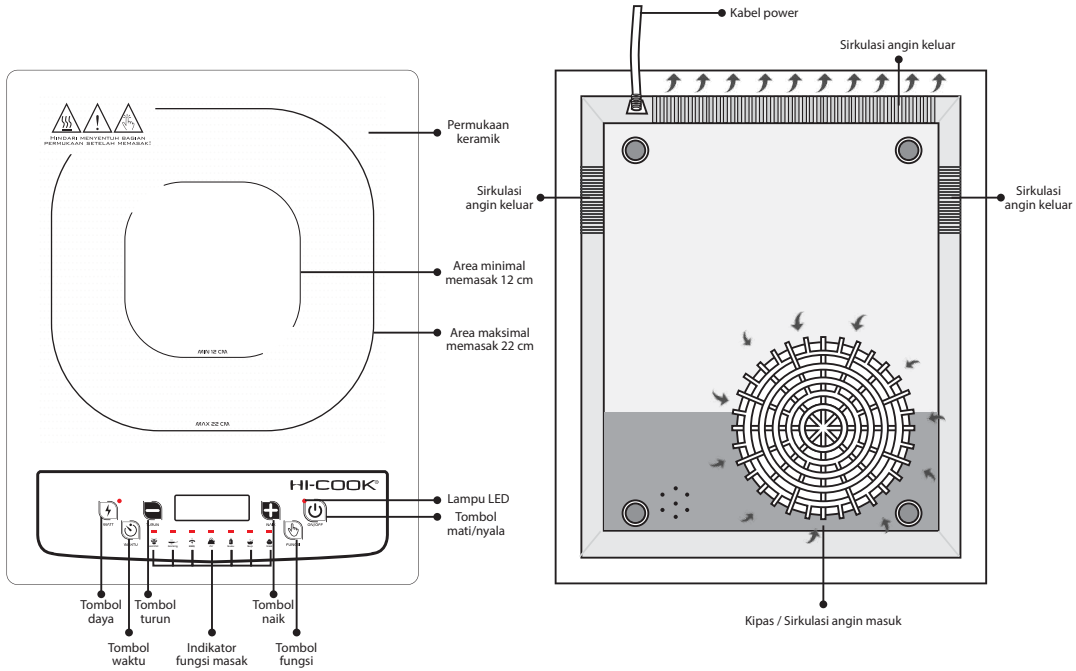


Petunjuk Keselamatan

PERHATIAN! (Petunjuk Keselamatan Sangat Penting)

- PASTIKAN: -Permukaan keramik bersih dan kering sebelum digunakan.
  -Untuk mematikan kompor induksi sebelum mencabut kabel power.
- BERBAHAYA: -Jangan direndam dalam air atau dicuci pada keran air yang mengalir.
  -Jika permukaan keramik pecah segera cabut kabel power.
  -Jangan digunakan jika kabel power rusak atau kompor induksi rusak.
  -Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- DILARANG: -Mengoperasikan jika tangan basah.
  -Menyentuh permukaan keramik setelah selesai memasak, permukaan keramik masih menyimpan panas dari panci yang digunakan.
  -Menaruh peralatan yang mengandung besi seperti sendok, pisau, garpu atau tutup gelas di atas kompor induksi karena jika dinyalakan maka peralatan tersebut berpotensi menjadi panas.
  -Menggunakan pelat besi pada kompor induksi.
  -Menutup aliran angin masuk dan keluar.
  -Menaruh benda apapun di antara kompor induksi dan panci.
  -Mengangkat panci atau memindahkan kompor induksi jika sedang digunakan.
  -Menaruh panci kosong jika tidak berisi masakan atau air dan menyalakannya.
  -Menaruh benda-benda yang mudah terbakar dekat dengan kompor induksi.
  -Menaruh beban melebihi berat maksimal10 kg.

Persiapan Sebelum Penggunaan


1. Gunakan panci datar berbahan besi dengan ukuran 12 cm sampai 22 cm.

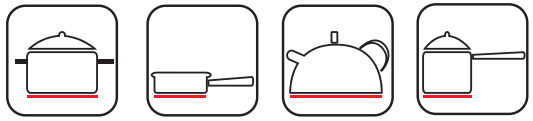

Panci yang tidak bisa digunakan untuk kompor induksi ini adalah sebagai berikut:



2. Tempatkan kompor induksi pada permukaan datar dan kering.
3. Atur jarak antara kompor dengan tembok kira-kira 10 cm.

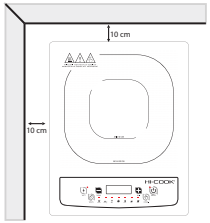

4. Tempatkan panci pada area masak yang sudah ditentukan.

Cara Penggunaan

1. Tekan tombol **ON/OFF** [⏻]:
   - Kompor dalam keadaan menyala akan menampilkan [ON] pada tampilan digital.
   - Kompor dalam keadaan mati akan menampilkan [----] pada tampilan digital.
2. Tekan tombol **FUNGSI** [☝] untuk memilih fungsi yang akan digunakan mengikuti lampu LED yang menyala pada masing-masing fungsi.
3. Tekan tombol **WATT** [ϟ] untuk pengaturan daya.
   - Pengaturan daya yang tersedia: 600 (daya intermiten/berselang)*, 700, 800, 900, 1000.
4. Tekan tombol **WAKTU** [⏲] untuk pengaturan waktu sesuai dengan kebutuhan.
   - Waktu dapat diatur dari 00:01 sampai 04:00 untuk mode AUTO OFF dan dapat diatur dari 00:01 sampai 24:00 untuk mode AUTO ON.
   - Tampilan awal waktu pada tampilan digital 00:00 (*Jam* *Menit*)
5. Gunakan tombol **NAIK** [+] untuk menambah dan tombol **TURUN** [−] untuk mengurangi pengaturan watt dan waktu.
   - Dalam mode pengaturan waktu, tekan **NAIK** [+] atau **TURUN** [−] sekali untuk menambah atau mengurangi waktu 1 menit, tekan **NAIK** [+] atau **TURUN** [−] beberapa detik untuk menambah atau mengurangi waktu 10 menit.

FUNGSI	LEVEL PANAS	DAYA	WAKTU	
			AUTO OFF	AUTO ON
Hot Pot	*Pengaturan level panas tidak tersedia*	Pengaturan awal pada tampilan digital adalah 800 watt. Pengaturan daya dapat diubah dengan mengurangi atau menambahkannya. Pilihan daya yang tersedia: 600 (daya intermiten/berselang)*, 700, 800, 900, 1000.	Kompor akan otomatis mati jika tidak dioperasikan lebih dari 2 jam. Auto OFF dapat diatur mulai dari 0:01 sampai 4:00.	*Pengaturan auto on tidak tersedia*
Goreng	Pengaturan awal pada tampilan digital adalah 220°C. Pengaturan temperatur dapat diubah dengan mengurangi atau menambahkannya, dari 80-220°C.	*Pengaturan daya tidak tersedia*	Kompor akan otomatis mati jika tidak dioperasikan lebih dari 2 jam. Auto OFF dapat diatur mulai dari 0:01 sampai 4:00.	*Pengaturan auto on tidak tersedia*
BBQ	Pengaturan awal pada tampilan digital adalah 200°C. Pengaturan temperatur dapat diubah dengan mengurangi atau menambahkannya, dari 80-220°C.	*Pengaturan daya tidak tersedia*	Kompor akan otomatis mati jika tidak dioperasikan lebih dari 2 jam. Auto OFF dapat diatur mulai dari 0:01 sampai 4:00.	*Pengaturan auto on tidak tersedia*
Air	*Pengaturan level panas tidak tersedia*	Pengaturan awal pada tampilan digital adalah 1000 watt. Pengaturan daya tidak dapat diubah.	Kompor akan otomatis mati setelah 20 menit. Auto OFF tidak dapat diatur.	Auto ON dapat diatur mulai 0:01 sampai 24:00.
Susu	Pengaturan awal pada tampilan digital adalah 80°C. Pengaturan temperatur tidak dapat diubah.	*Pengaturan daya tidak tersedia*	Kompor akan otomatis mati setelah 20 menit. Auto OFF tidak dapat diatur.	Auto ON dapat diatur mulai 0:01 sampai 24:00.
Sup	*Pengaturan level panas tidak tersedia*	Pengaturan awal pada tampilan digital adalah 900 watt, setelah 15 menit daya akan turun menjadi 600 watt. Pengaturan daya tidak dapat diubah.	Kompor akan otomatis mati setelah 2 jam. Auto OFF tidak dapat diatur.	Auto ON dapat diatur mulai 0:01 sampai 24:00.
Nasi	*Pengaturan level panas tidak tersedia*	Pengaturan awal pada tampilan digital adalah 800 watt, setelah 12 menit daya akan turun menjadi 600 watt. Pengaturan daya tidak dapat diubah.	Kompor akan otomatis mati setelah 1 jam. Auto OFF tidak dapat diatur.	Auto ON dapat diatur mulai 0:01 sampai 24:00.

Petunjuk Pemeliharaan

1. Setelah digunakan, harap menunggu hingga permukaan keramik mencapai suhu ruangan dan kipas pada kompor telah mati secara otomatis.
2. Cabut colokan.
3. Bersihkan dengan kain yang lembab dan gunakan sedikit sabun untuk mengangkat minyak.

Diagnosa Masalah

KODE ERROR	SEBAB	SOLUSI
E0	Tidak ada panci, bahan panci tidak sesuai, diameter lebih kecil dari 12 cm.	Taruh panci dan gunakan panci dengan ukuran dan bahan yang sesuai.
E1	Voltase lebih rendah dari 88 V.	Tunggu sampai voltase kembali normal.
E2	Voltase lebih tinggi dari 280 V.	Tunggu sampai voltase kembali normal.
E3	Temperatur permukaan terlalu tinggi.	Gunakan panci yang berisi air/masakan (tidak boleh kosong) dan tunggu sampai temperatur permukaan kembali normal.
E4	Sensor permukaan rusak.	Hubungi pusat servis HI-COOK.
E5	Transistor terlalu panas.	- Periksa apakah suhu udara sekitar terlalu panas, jika iya maka pindahlah ke tempat yang lebih sejuk. - Periksa aliran angin masuk dan keluar apakah terhalang, jika terhalang dan kotor segera bersihkan. - Periksa apakah kipas angin bekerja untuk mendinginkan. - Periksa apakah pengaturan hangat telah mencapai suhu yang telah ditentukan.
E6	Transistor rusak.	Hubungi pusat servis HI-COOK.

** Daya intermiten/berselang artinya pada pilihan 600 W, Kompor Induksi pada awalnya akan menyala dengan daya 1000 W, lalu akan otomatis mati setelah beberapa detik, dan akan otomatis menyala setelah beberapa detik, dan selanjutnya akan terus bekerja berselang seperti penjelasan di atas.*