

PENTING!
Harap baca petunjuk penggunaan ini sebelum anda menggunakan produk.

HI-COOK®

Masak dimana & kapan saja



Daftar Isi:

Spesifikasi	1
Komponen	2
Petunjuk Keselamatan	3
Persiapan Sebelum Penggunaan	3
Cara Penggunaan	4
Petunjuk Pemeliharaan	4
Diagnosa Masalah	4


Petunjuk Penggunaan

HI-COOK Electric Kettle / Ketel Listrik
Model: EK-1.0 SS

Customer Service:
Pergudangan Prima Center 2 Blok D No. 11
Jl. Pool PPD Pesing Poglar No. 2, Jakarta Barat 11710, INDONESIA.
Phone: +62 21 2903 0961 Fax: +62 21 2903 0962
www.hi-cook.co.id
Jam kerja: Senin-Jumat (08.00 - 16.00)
Sabtu, Minggu dan Hari Raya Tutup

Diimpor oleh:
PT HI-COOK INDONESIA, JAKARTA

Komponen

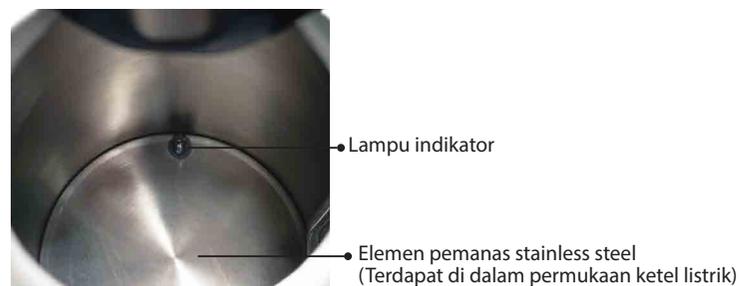

Petunjuk Keselamatan

PERHATIAN! (Petunjuk keselamatan sangat penting)

- Dilarang merendam produk ini ke dalam air atau cairan lainnya.
- Dilarang merebus air dengan posisi tutup terbuka karena ketel tidak akan mati secara otomatis yang dapat mengakibatkan air menyembur keluar dan mengakibatkan kecelakaan.
- Jangan digunakan jika kabel listrik mengalami kerusakan.
- Kabel listrik yang rusak harus segera diperbaiki sebelum digunakan.
- Jangan mempergunakan alat ini di luar peruntukannya.
- Jangan menyentuh bagian permukaan yang panas.
- Penggunaan produk ini harus diawasi jika digunakan dekat dengan anak-anak.
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Cabut colokan jika tidak digunakan.
- Cabut colokan dan tunggu hingga mencapai suhu ruangan pada saat akan dibersihkan.
- Dilarang digunakan di luar ruangan yang bisa terkena air hujan dan terjadi korsleting.
- Jangan membiarkan kabel menggantung pada meja sehingga produk bisa tertarik dan jatuh.
- Dilarang digunakan atau disimpan dekat dengan gas bertekanan atau benda-benda yang menghasilkan panas.
- Selalu isi air pada ketel terlebih dahulu lalu letakkan ketel pada alas ketel 360°, lalu colok kabel pada kotak kontak.
- Jika telah selesai digunakan, cabutlah kabel ketel listrik lalu angkatlah ketel listrik dari alas ketel 360°.
- Pastikan tutup ketel pada posisi tertutup saat merebus air.
- Hati-hati jika memindahkan ketel listrik yang berisi air panas.
- Gunakan pada permukaan yang rata, tahan panas dan tidak mudah terbakar.
- Jangan digunakan di dekat bahan-bahan yang mudah terbakar.
- Dirancang untuk keperluan rumah tangga.
- Produk ini dirancang hanya untuk merebus air, bukan cairan lainnya.
- Gunakan ketel listrik ini berpasangan hanya dengan alas 360° yang telah disediakan.
- Jika tutup ketel telah rusak maka ketel tidak boleh dipergunakan.
- Ketel tidak akan berfungsi dengan aman jika tutup ketel telah rusak.
- Dilarang mengisi dan menggunakan ketel selain air.
- Dilarang menggunakan ketel untuk menghangatkan masakan.
- Dilarang melumerkan keju di dalam ketel.
- Dilarang mencuci dan merendam ketel atau mencuci menggunakan mesin cuci piring.
- Pada saat alas 360° dicolokkan pada kotak kontak yang ada aliran listrik, maka alas 360° telah dialiri listrik sehingga cabutlah kotak kontak jika tidak digunakan.

Persiapan Sebelum Penggunaan

1. Bacalah semua petunjuk penggunaan dan petunjuk keselamatan sebelum menggunakan produk.
2. Jika ketel terpasang pada alas 360°, maka angkatlah ketel terlebih dahulu.
3. Buka tutup ketel dengan menekan tombol pembuka.
4. Tuanglah air (suhu ruangan) sehingga mencapai batas maksimal.
5. Tutuplah tutup ketel.
6. Letakkan ketel pada alas 360°.
7. Coloklah kabel pada kotak kontak.
8. Nyalakan dengan menekan tombol ON dan tunggu sampai air mendidih (otomatis mati).
9. Cabut colokan dari kotak kontak.
10. Angkat ketel dari alas 360°.
11. Buanglah air yang telah mendidih dan ketel siap digunakan untuk pertama kali.

Cara Penggunaan

1. Jika ketel terpasang pada alas 360°, maka angkatlah ketel terlebih dahulu.
2. Buka tutup ketel dengan menekan tombol pembuka.
3. Tuanglah air dengan suhu ruangan.

PERHATIAN! DILARANG mengisi ketel dengan air kurang dari tanda MIN 0,5 L (mencegah air menjadi kering) atau lebih dari tanda MAX 1 L (bisa luber dan mengakibatkan kecelakaan). Ketel ini dirancang hanya untuk merebus air, bukan untuk bahan cair lainnya.

4. Tutuplah tutup ketel (tutup ketel harus pada posisi tertutup, jika tutup ketel dalam posisi terbuka, maka fungsi otomatis off tidak bisa bekerja).
5. Letakkan ketel pada alas 360°.
6. Coloklah kabel pada kotak kontak.
7. Nyalakan dengan menekan tombol ON dan tunggu sampai air mendidih (otomatis mati).
8. Setelah mendidih cabut colokan dari kotak kontak.
9. Angkat ketel dari alas 360° untuk digunakan air yang telah mendidih tersebut.
Setelah pemakaian untuk merebus air maka diperlukan waktu kira-kira 30 detik, jika ingin lanjut untuk digunakan.

PERHATIAN! Ketel ini dilengkapi dengan proteksi otomatis OFF jika terdeteksi tidak ada air, jika proteksi ini aktif maka diperlukan waktu kira-kira 15 menit untuk menunggu menjadi tidak aktif.

Tips penting:

- Buanglah air di dalam ketel yang tidak terpakai, jangan ditinggalkan di dalam ketel.
- Jikalau ketel nyala atau dinyalakan tanpa air, maka ketel otomatis akan mati (lampu indikator akan padam), tetapi posisi ON/OFF masih tetap pada posisi ON. Tekanlah ON/OFF pada posisi OFF.
- Jikalau ketel diangkat pada saat proses merebus air (sebelum OFF otomatis) maka lampu indikator akan mati tetapi posisi tombol ON/OFF masih pada posisi ON. Jikalau diletakkan kembali pada alas 360°, maka proses merebus air dapat dilanjutkan.
- Setiap saat jika dibutuhkan, tombol ON/OFF dapat dipindahkan ke posisi OFF untuk mematikan ketel.

Petunjuk Pemeliharaan

Cara membersihkan

Kabel harus dalam posisi tercabut dari kotak kontak sebelum mulai membersihkan!

Diamkan alat ini setelah dipakai sehingga sama dengan suhu ruangan dan tidak lagi panas sebelum dibersihkan!

1. Bersihkan permukaan bodi ketel dengan kain yang bersih, lembab dan lembut, lalu segera keringkan dengan kain kering dan lembut dan bebas dari lint.
2. Jangan menggunakan bahan pembersih yang kasar karena dapat merusak ketel.
3. Kabel dirapikan pada tempat yang telah disediakan untuk menyimpannya.
4. Matikan dan tunggu mencapai suhu ruangan jika ingin disimpan.
5. Simpan di tempat yang kering dan adem.

Diagnosa Masalah

Masalah	Sebab	Solusi
Tidak mati / off otomatis	Tutup ketel belum ditutup	Tutuplah tutup ketel
Tidak nyala	Tombol On belum dinyalakan	Nyalakanlah tombol On
	Tidak ada aliran listrik	Pastikan ada aliran listrik
	Tidak diketahui	Hubungi Pusat Servis HI-COOK